


## Arbre décisionnel : Avis d'ébullition de l'eau (préventif ou obligatoire)

Quelles sont les mesures à prendre pour le RDE ?

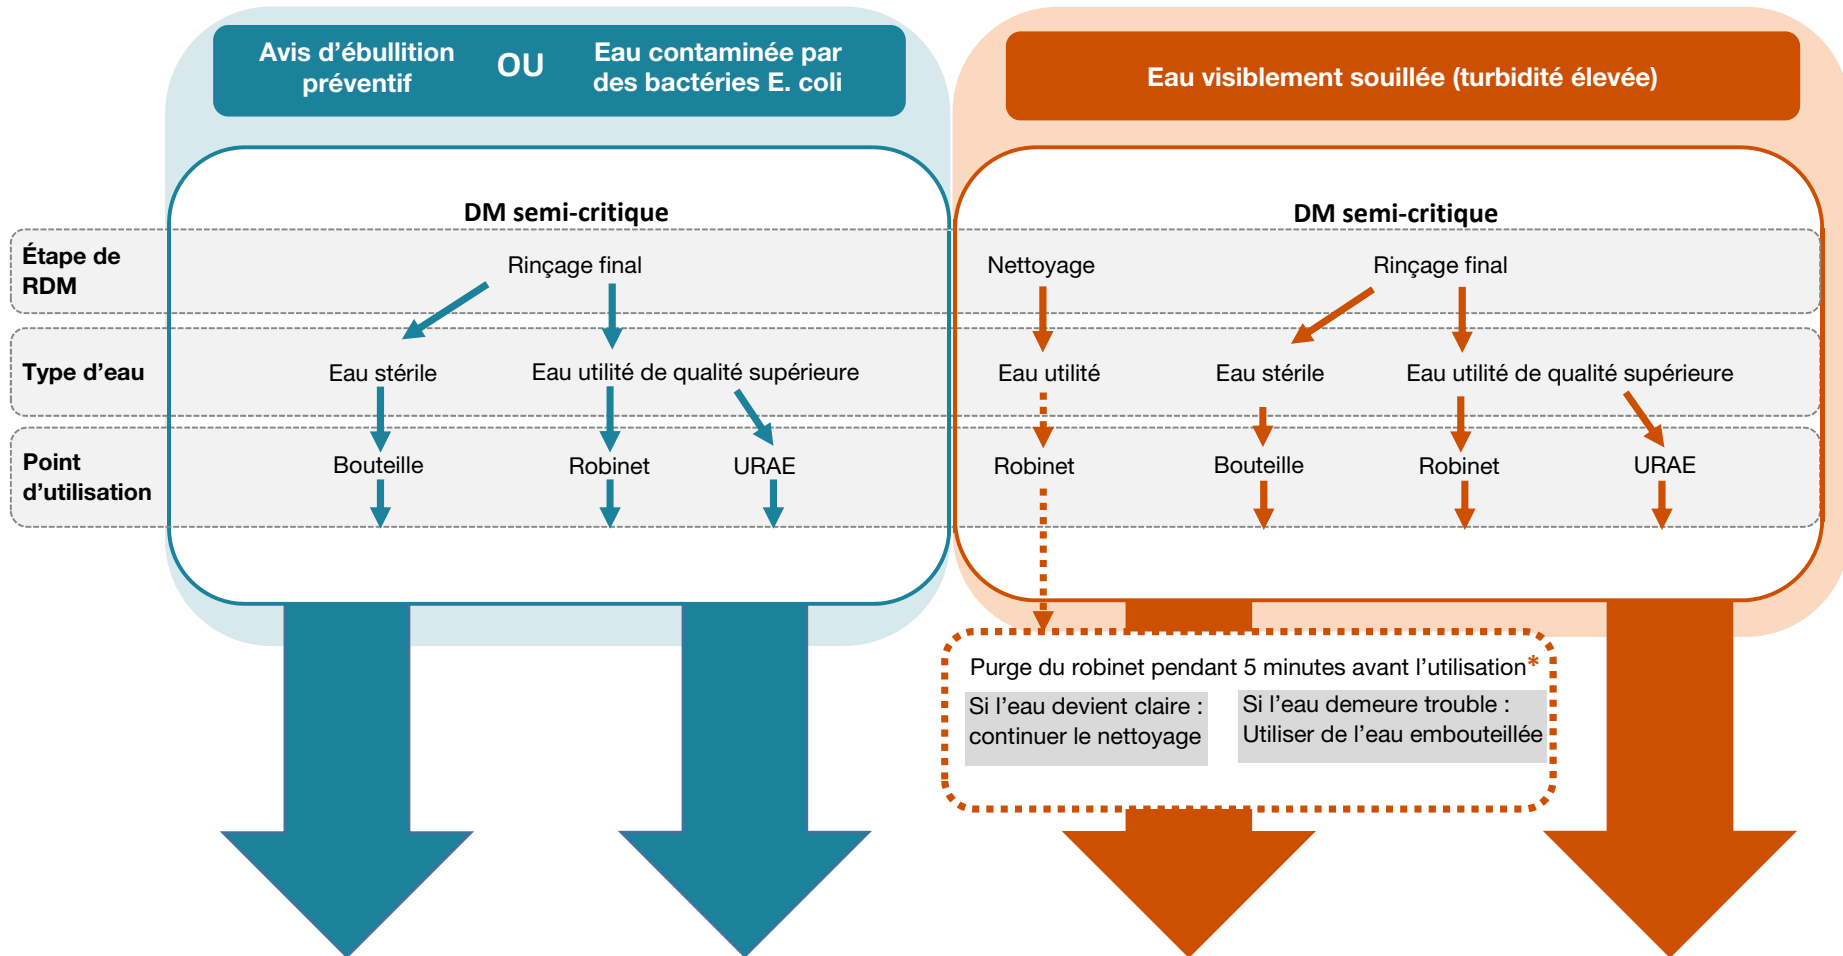

- ✓ Poursuivre les pratiques habituelles du RDE incluant le séchage et l'injection d'alcool

ET

- ✓ Prendre les précautions suivantes :
  - ✓ Pendant la période problématique, porter une attention particulière à l'état des filtres de l'URAE et du système de traitement d'eau, le cas échéant
  - ✓ Au retour à la normale, remplacer les préfiltres du système de traitement d'eau et les filtres de l'URAE pour éviter leur saturation ou contamination bactérienne